

Инструкция по замеру москитных сеток


Как правильно измерить москитную сетку?



Замер светового проема

Чтобы правильно рассчитать габаритные размеры москитной сетки, сначала необходимо по месту монтажа измерить световой проем.

1. Откройте створку, куда планируется установить москитную сетку.
2. Замерьте в миллиметрах ширину и высоту светового проема по дальнему ребру внешнего выступа рамы.

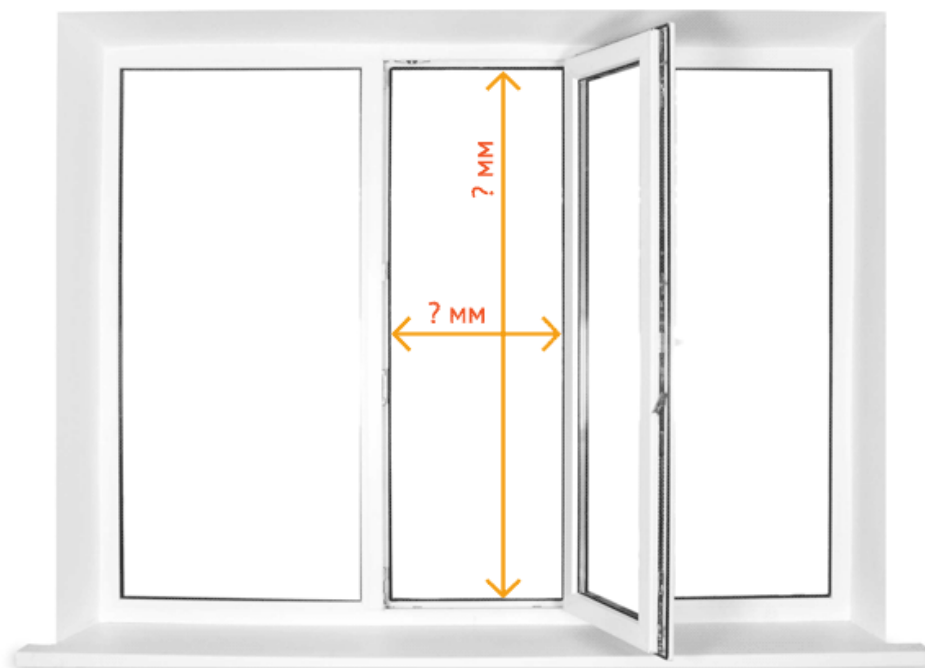

Обратите внимание

При выборе москитных сеток на Z-креплениях:

- С наружной стороны должно быть достаточно места от светового проема до откосов, минимальные расстояния по ширине 30 мм, по высоте 50 мм.
- Если сверху рамы свободного мест не хватает, то верхние Z-крепления можно установить по бокам.
- Если перед окном установлена решетка, тогда возможен монтаж только москитной сетки на штоках.

Определение габаритных размеров

Москитные сетки на Z-крепежах или москитные двери:

- Ширина = ширина светового проема + 40 мм.
- Высота = высота светового проема + 50 мм.

Москитные сетки на штоках:

- Ширина = ширина светового проема – 6 мм.
- Высота = высота светового проема – 6 мм.

Теперь, вычислив необходимые габаритные размеры, вы можете легко заказать подходящую москитную сетку.

С нетерпением ждем вашего звонка!

+7 (812) 490-50-50